



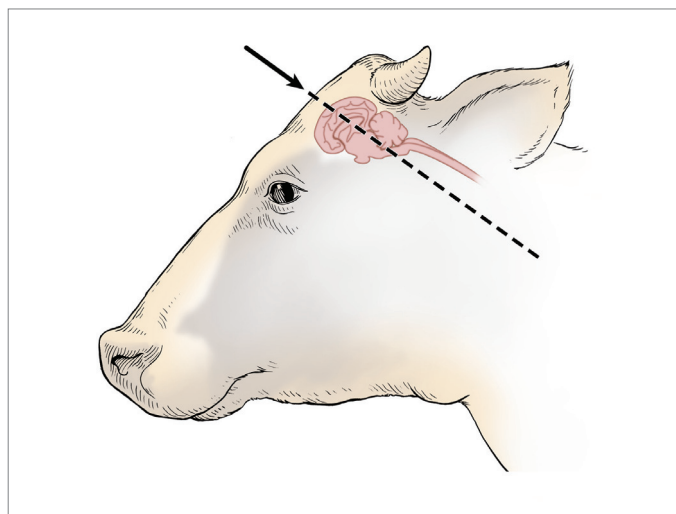

DISPARO EFECTIVO EN GANADO Y SELECCIÓN ADECUADA DE CARTUCHO

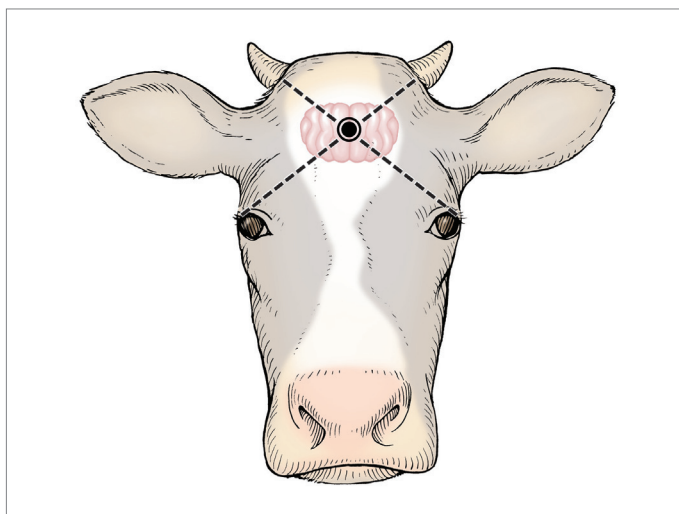

POSICIÓN CORRECTA DE DISPARO

Signos de un disparo efectivo:

- Caída completa
- Ausencia de respiración rítmica
- Ausencia de reflejos en la córnea
- Mandíbula relajada
- Pérdida de la lengua

Buena práctica:

- Asegúrese siempre de que su herramienta de disparo "CASH" se encuentra en buenas condiciones de uso.
- Limpie y mantenga las herramientas después del uso
- Sustituya las partes desgastadas antes de volver a utilizar
- Los cacheteros necesitarán más mantenimiento si se utilizan con cartuchos más pesados de los necesarios.

HERRAMIENTAS Y CARTUCHOS SUGERIDOS

	RANGO .22"			RANGO .25"			
	'CASH' SPECIAL	'CASH' MAGNUM	'CASH' 8000 COWPUNCHER	'CASH' SPECIAL	'CASH' MAGNUM	'CASH' 8000 BULLDOZER	MAGNUM KNOCKER
GANADO							
ANIMALES LIGEROS	MORADO	MORADO	N/A	AMARILLO	N/A	N/A	NEGRO
ANIMALES MEDIANOS	VERDE	VERDE	VERDE	AZUL	N/A	N/A	VERDE
ANIMALES PESADOS	ROJO*	ROJO	ROJO	NARANJA*	N/A	N/A	ROJO
ANIMALES MUY PESADOS	N/A	NEGRO	N/A	N/A	NEGRO	NEGRO	N/A
ANIMALES EXTREMADAMENTE PESADOS	N/A	N/A	N/A	N/A	VERDE	VERDE	N/A

* SOLO 'CASH' SPECIAL SERVICIO PESADO